

# 水稲代かき作業 農試マニュアル簡易版

## ① ほ場への進入



### POINT

- ・進入路を予め確認する
- ・低速で進行する
- ・ドライブハローを上げる
- ・左右のブレーキ連結




## ② トラクターの設定


- ・トラクターの速度は**2.0～3.0km/時**で走行
- ・エンジンの回転数は**2000回転以内**
- ・PTO変速レバーは**1速や2速**（500～850回転/分）に合わせる
- ・ポジション・レバー（油圧レバー）は**4～5**に合わせる  
（ハロー深度10～15cm）



## ③ 広いほ場は横かき・縦かき 狭いほ場は縦かきのみ

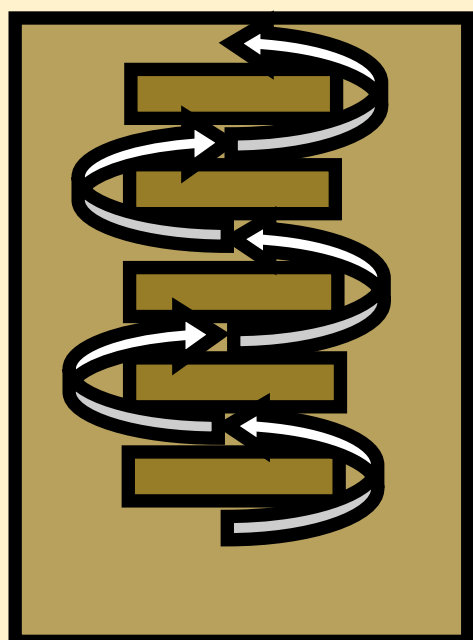

横かき（荒代）

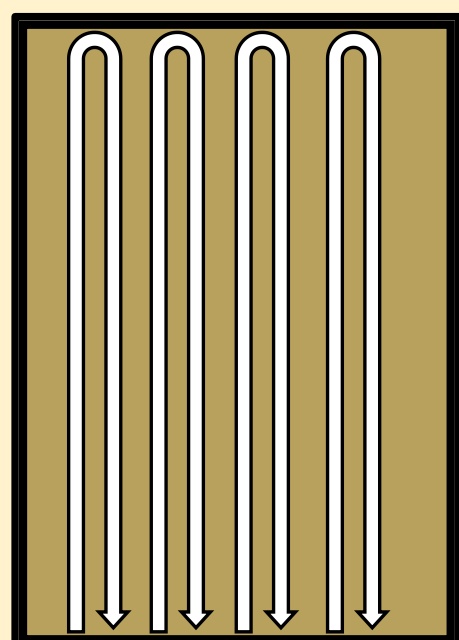

縦かき（本代）


### POINT

- ・旋回するときは**大回り**
- ・旋回するときは**ドライブハローを上げる**
- ・タイヤの跡が見えたらPTOを**1→2**

#### ④ 四隅の土も忘れずに (羽を上げて土寄せ、羽を下げて均す)



土寄せ

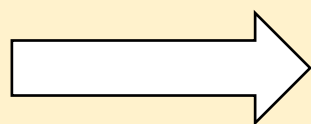

均し

### POINT

- ・PTOを切り、**アクセルは手動**
- ・ポジション・レバーは**3~5**を上下させる
- ・一定の速度で走行

#### ⑤ 進入口に向かって仕上げる



### POINT

- ・ほ場の外には**真っすぐ**
- ・畦畔側の羽は上げておく



#### ⑥ ほ場から出る



### POINT

- ・**左右のブレーキ連結**
- ・低速で進行する
- ・傾斜があるところでは**バック**で出る
- ・周りの安全確認

